

Подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурным котлам серий SB и BF (со встроенным трехходовым клапаном)


При монтаже необходимо датчик температуры бойлера поместить в гильзу бойлера, провода завести в котёл и присоединить к блоку контроля и управления котлом через клеммную колодку, входящую в состав проводки котла.

ВНИМАНИЕ! Датчик бойлера является опцией и в комплект котла и бойлера не входит, приобретается отдельно. Артикул датчика 2702213 (NTC 10 кОм).

Датчик температуры бойлера подключается к двухконтактной клеммой колодке. Полярность не имеет значения. При подключении бойлера к котлу в сервисном меню необходимо изменить параметры: **CL на 02, PC на 00.**

Мощность теплообменника бойлера должна быть больше максимальной мощности газового котла Arderia.

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к котлам SB и BF

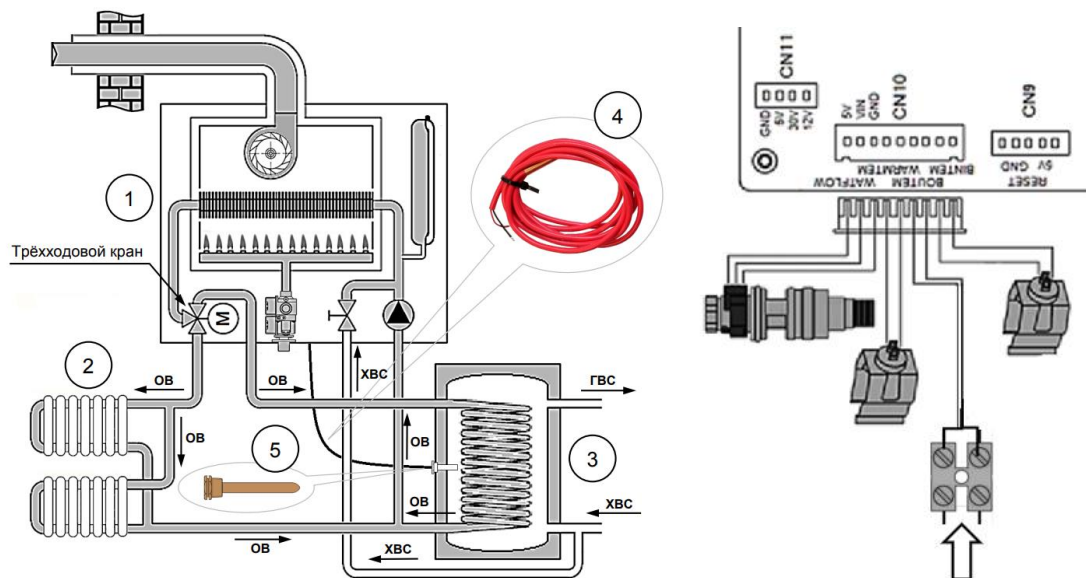

1. Котёл
2. Приборы отопления
3. Водонагреватель косвенного нагрева
4. Датчик температуры бойлера Арт 2702213
5. Гильза бойлера